

Navodila za uporabo in varnostna opozorila – podaljški in prenapetostne zaščite

Vzemite si čas in preberite naslednja navodila in informacije v celoti.

Prosimo, da ta navodila hranite na varnem mestu za prihodnjo referenco.

1. Razlaga opozorilnih simbolov in opomb

Nevarnost električnega udara



Ta simbol označuje nevarnost električnega ob dotiku delov izdelka, ki prenašajo nevarno napetost.

Opozorilo



Ta simbol se uporablja za označevanje varnostnih navodil ali da vas opozorimo na posebne nevarnosti in tveganja.

Opomba



Ta simbol se uporablja za označevanje dodatnih informacij ali pomembnih opomb.

2. Vsebina pakiranja

- Podaljšek/vtičnica/prenapetostna zaščita
- Navodila za uporabo

3. Varnostna navodila

- Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen.
- Izdelka ne uporabljajte zunaj omejitve napajanja, določene v tehničnih podatkih.
- Izdelek zaščitite pred umazanijo, vlago in pregrevanjem in ga uporabljajte samo v suhih okoljih.
- Izdelka ne uporabljajte v vlažnem okolju in se izogibajte brizganju vode.
- Ne nadaljujte z uporabo izdelka, če je vidno poškodovan.
- Kabla ne upogibajte ali stisnite.
- Izdelka ne spustite in ga ne izpostavljajte kakršnemu koli večjemu pretresu.
- Vedno potegnite neposredno za vtič, ko odklapljate kabel, nikoli na samem kablu.
- Kot pri vseh električnih izdelkih morate tudi to napravo hraniti izven dosega otrok.
- Embalažni material takoj zavržite v skladu z lokalno veljavnimi Predpisi.
- Izdelka ne spreminjajte na noben način. Ta storitev razveljavi garancijo.
- Izdelek je namenjen zasebni, ne-komercialni uporabi.

- Izdelek je namenjen samo za uporabo v notranjosti stavb.

- Izdelka ne uporabljajte v neposredni bližini grelnikov, drugih virov toplote ali na neposredni sončni svetlobi.
- Izdelek uporabljajte samo v zmernem podnebju.
- Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer elektronski izdelki niso dovoljeni.
- Vse kable usmerite tako, da ni nevarnosti spotikanja.
- Nikoli ne priključujte več enot tega izdelka v serijo.
- Izdelek se sme uporabljati samo v omrežju, kot je opisano na tipski ploščici.

Nevarnost električnega udara



- Ne odpirajte naprave in ne nadaljujte z delovanjem, če se poškoduje.
- Izdelka ne uporabljajte, če je napajalnik, kabel adapterja ali omrežni kabel poškodovan.
- Izdelka ne poskušajte servisirati ali popravljati sami. Vsa servisna dela prepustite usposobljenim strokovnjakom.

Opozorilo



- Izdelek uporabljajte samo iz vtičnice, ki je bila odobrena za napravo. Vtičnica morajo biti nameščena v bližini izdelka in mora biti lahko dostopna.
- Odklopite izdelek iz napajanja s stikalom za vklop/izklop – če to ni na voljo, odklopite napajalni kabel iz vtičnice.
- Če uporabljate napajalni kabel z več vtičnicami, zagotovite, da skupna poraba energije vseh priključenih naprav ne presega moči največje prepustnosti izdelka.
- Če izdelka ne boste uporabljali daljše obdobje, ga odklopite iz električnega omrežja.

Opozorila in varnostna navodila – TV nosilci/stojala

Opozorilo



- Vzemite si čas in v celoti preberite naslednja navodila in informacije. Informacije o uporabi in namestitvi izdelka najdete v ilustraciji vodnik.
- Pred namestitvijo nosilca preverite popolnost montažnega kompleta in Prepričajte se, da ni okvarjenih ali poškodovanih delov.
- Celotno besedilo navodil je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.hama.com ➔ ➔ Vnesite številko artikla ➔ Downloads

1. Razlaga opozorilnih simbolov in opomb

Opozorilo



Ta simbol se uporablja za označevanje varnostnih navodil ali za opozarjanje na posebne nevarnosti in tveganja.

Opomba



Ta simbol se uporablja za označevanje dodatnih informacij ali pomembnih opomb.

2. Varnostna navodila

Opozorilo



- Glede na številne naprave in stenske konstrukcije, ki so na voljo na trgu, Priloženi montažni komplet ne more pokriti vseh možnosti.
- Občasno se zgodi, da so vijaki za pritrditev naprave na nosilec predloži.
- Upoštevajte, da so priloženi zidni čepi za uporabo s polnimi, votlimi konstrukcijami in gradbenimi materiali **plošč**.
- Preden jo poskusite namestiti, preberite navodila za uporabo naprave. Navodila vsebujejo informacije o vrsti in merah primerne pritrditelne materiala.
- Če priloženi montažni komplet ne vsebuje primerne pritrditelne materiala za montažo naprave, kupite pri specializiranem prodajalcu.
- Med namestitvijo nikoli ne uporabljajte sile. To lahko poškoduje napravo ali nosilec.
- Če ste v dvomih, naj ta izdelek namesti usposobljen tehnik - ne poskušajte ga namestiti sami!

- Izdelka ne nameščajte nad mesta, kjer lahko osebe sedijo ali stojijo.
- Ko namestite izdelek in pritrjeno obremenitev, preverite, ali sta dovolj varna in varna za uporabo.
- To preverjanje morate ponavljati v rednih časovnih presledkih (vsaj vsake tri mesece).
- Zagotovite, da proizvod ne preseže največje dovoljene nosilnosti in da ni pritrjeno nobeno breme, ki presega največje dovoljene mere.
- Prepričajte se, da je izdelek naložen simetrično.
- Ohranite potrebno varnostno razdaljo okoli pritrjenega tovora (odvisno od modela).
- V primeru poškodbe izdelka odstranite pritrjeno obremenitev in prenehajte uporabljati izdelek.
- Na izdelek ne pritrdite nobenih dodatnih predmetov.

3. Uporaba in specifikacije

- Nosilec se uporablja za montažo **ravnih** zaslonov v zasebnih, nekomercialnih in gospodinjstvih.
- Nosilec je namenjen samo za uporabo v stavbah.
- Nosilec uporabljajte samo za predvideni namen.

4. Priprava in montaža

Opomba



- Nikoli ne montirajte nosilca sami. Poiščite pomoč!
- Različne naprave imajo različne povezave za kabliranje in druge naprave. Pred začetkom namestitve preverite, ali je še vedno mogoče potrebne povezave doseči po namestitvi.
- Glede na izdelek in način namestitve morda ne boste potrebovali vseh delov montažnega kompleta. Zato je možno, da bodo nepotrebni vijaki in drugi majhni deli ostali tudi po pravilni namestitvi. Shranite jih na varno mesto skupaj s temi navodili za uporabo za kasnejšo uporabo (prodaja izdelka, selitev, preemitev nosilca, novega televizorja itd.).

Opozorilo - Montaža stenskih in stropnih nosilcev



- Zavedajte se, da so nosilci primerni samo za montažo na stene.
- Pred namestitvijo morate preveriti, ali je izbrana stena primerna za težo, ki jo je treba namestiti. Prav tako se prepričajte, da ni elektrike, vode, plina ali drugih napeljav, ki potekajo skozi steno na mestu montaže.

Opozorilo - voziček za TV in stojalo za TV



- Izdelek namestite samo na ravne, nedrseče površine z **ustrezno** nosilnostjo. Za zmogljivost izdelka in naprave, ki je nanj pritrjena.
- Prepričajte se, da otroci izdelka ne uporabljajo za plezanje.
- Upoštevajte, da lahko kolesa izdelka povzročijo oznake pritiska na namestitveni površini. To je odvisno od teže, obremenitve in stabilnosti površine na kraju namestitve.
- Upoštevajte, da je kasnejša nastavitve višine možna le z demontažo vzmetenja.

- Upoštevajte druga opozorila in varnostna navodila.
- Nadaljujte korak za korakom v skladu z ilustriranimi navodili za namestitev (sl. 1 itn.).
- Z libelo preverite vodoravno poravnavo televizorja in prilagodite zaslon televizorja, če je potrebno.

Opomba



- Glede na množico naprav, ki so na voljo na trgu, ne moremo opisati vseh možnih možnosti montaže tukaj.
- Prepričajte se, da je nosilec ravno in enakomerno položen na hrbtni strani televizorja.
- Uporabite priloženi distančnik, da izravnate morebitne neravnine na hrbtni strani televizorja.
- Prepričajte se, da so svi vijaki ustrezne dolžine in jih je mogoče namestiti, dokler niso tesno priviti.

5. Prilaganje in vzdrževanje

Opomba



Nikoli ne prilagajajte nosilca sami. Poiščite pomoč!

Opomba - Nagibni / polni gibljivi nosilci



- Prepričajte se, da med namestitvijo ni zmečkan ali poškodovan noben električni kabel.
- Med namestitvijo se prepričajte, da je izdelek obremenjen simetrično in da največja dovoljena nosilnost ni presežena.

- Po namestitvi preverite trdnost in varnost delovanja nosilca in obremenitve, pritrjene nanj.
- Čistite samo z vodo ali standardnimi gospodinjstskimi čistili.

6. Zavrnitev garancije

Hama GmbH & Co KG ne prevzema nobene odgovornosti in ne jamči za nastalo škodo zaradi nepravilne namestitve/montaže, nepravilne uporabe izdelka ali zaradi neupoštevanja navodila za uporabo in/ali varnostnih opomb.

7. Garancijski pogoji

Za ta izdelek vam HAMA GmbH & Co KG podeljuje podaljšano garancijo proizvajalca za odsotnost napak, uporabnost, izdelavo in trajnost uporabljenih materialov za obdobje 10 let. Iz garancije je izključena združljivost izdelka s prihodnjimi standardi nadalje razvite strojne opreme. V določnem roku bo podjetje Hama GmbH & Co KG odpravilo upravičen garancijski zahtevek po lastni presoji, brezplačno, bodisi s popravilom ali zamenjavo. Garancijsko obdobje začne teči z dnem nakupa tega izdelka in velja po celi EU. Odobrena garancija dopolnjuje in ne vpliva na vaše zakonske pravice. Škoda zaradi nepravilne uporabe, običajne obrabe, izpostavljenosti kemikalijam ali višji sili, kot kot tudi nepravilna popravila s strani vas ali tretjih oseb so izključeni iz garancije. Poleg tega so dodatki, ki niso del osnovne opreme izdelka (promocijski deli), izključeni iz garancije.

V primeru garancijskega zahteva nas kontaktirajte na Hama GmbH & Co KG, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim, Nemčija, priloženo dokazilo o nakupu. Vabljeni ste tudi, da nas kontaktirate na www.hama.de ali po telefonu na +49 (0)9091/502-0.

Opozorilo



Vzemite si čas in preberite naslednja navodila in informacije v celoti.

1. Varnostna navodila

- Izdelek je namenjen samo zasebni, nekomercialni uporabi.
- Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen.
- Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.
- Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer uporaba Elektronskih naprav ni dovoljena.
- Izdelka ne poskušajte servisirati ali popravljati s a m i . Vsa servisna dela prepustite kvalificiranim strokovnjakom.
- Naprave ne odpirajte in ne nadaljujte z njenim delovanjem, če se poškoduje.
- Kabla ne upogibajte ali stisnite.
- Izdelka ne spustite in ga ne izpostavljajte kakršnim koli večjim pretresom.
- Embalažni material takoj zavrzite v skladu z lokalno veljavnimi predpisi.
- Izdelek ne spreminjajte na noben način. Če to storite, razveljavite garancijo.
- Izdelek zaščitite pred umazanijo, vlago in pregrevanjem in ga uporabljajte samo v suhem okolju.
- Izdelka ne uporabljajte v neposredni bližini grelnikov ali drugih virov toplote ali na neposredni sončni svetlobi.
- Izdelek uporabljajte samo v zmernih podnebnih razmerah.
- Shranite ta izdelek, tako kot vse električne izdelke, izven doseg a otrok!
- Izdelka ne uporabljajte zunaj napajanja mejne vrednosti, navedene v specifikacijah.
- Izdelka ne uporabljajte v vlažnem okolju in se izogibajte brizganju tekočin.
- Ne dovolite, da vas moti izdelek, na primer pri vožnji vozila ali upravljanju športne opreme. Vedno bodite pozorni do okolice in vašega okolja.
- Ne nameščajte držala v namestitveno območje zračne blazine. Če se zračna blazina sprosti, se odpre z visokim udarnim tlakom, ki bi lahko povzročil, da bi nosilec in tablični računalnik letela skozi notranjost avtomobila.
- Baterije ali izdelka ne mečite v ogenj.
- Ne posegajte v ali poškodujte / segrevajte / razstavljajte baterije/baterije za polnjenje.
- Izdelka ne uporabljajte med polnjenjem.

Opozorilo – Velika glasnost

- Visoka raven zvočnega tlaka!
- Obstaja nevarnost poškodbe sluha.
- Da bi preprečili izgubo sluha, se izogibajte poslušanju na visoki ravni glasnosti za daljša obdobja.
- Vedno ohranite glasnost na razumni ravni. Visoke glasnosti, tudi v kratkih obdobjih, lahko povzročijo izgubo sluha.
- Uporaba tega izdelka omejuje vaše zaznavanje hrupa v okolici. Iz tega razloga ne upravljajte vozil ali strojev med uporabo tega izdelka.



2. Neg a in vzdrževanje

Ta izdelek čistite samo z rahlo vlažno, brez vlaken krpo in ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.

3. Zavrnitev garancije

Hama GmbH & Co KG ne prevzema nobene odgovornosti in ne zagotavlja garancije za škodo, ki bi nastala zaradi nepravilne montaže/namestitve, nepravilne uporabe izdelka ali zaradi neupoštevanja navodila za delovanje in/ali varnostnih navodil.

Opozorilo



- Vzemite si čas in preberite naslednje navodila in informacije v celoti. Informacije o uporabi so na voljo v Hiter vodnik.

1. Varnostne opombe

- Izdelek je namenjen zasebnim, nekomercialnim uporabljamte samo.
- Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen.
- Otroke je treba nadzorovati, da se zagotovi, da se ne igrajo z napravo.
- Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer elektronske naprave niso dovoljene.
- Izdelka ne poskušajte servisirati ali popravljati sami. Vsa servisna dela prepustite kvalificiranim strokovnjakom.
- Naprave ne odpirajte in ne nadaljujte z njenim delovanjem, če se poškoduje.
- Kabla ne upogibajte ali stisnite.
- Izdelka ne spustite na tla in ga ne izpostavljajte kakršnim koli večjim pretresom.
- Embalažni material takoj zavrzite v skladu z lokalno veljavnim predpisi.
- Izdelka ne spreminjajte na noben način. Če to storite, razveljavite garancijo.
- Izdelek zaščitite pred umazanijo, vlago in pregrevanjem in ga uporabljajte samo v suhem okolju.
- Izdelka ne uporabljajte v neposredni bližini grelnikov ali drugih virov toplote ali na neposredni sončni svetlobi.
- Izdelek uporabljajte samo v zmernih podnebnih razmerah.
- Hranite ta izdelek, tako kot vse električne izdelke, izven doseg otrok!
- Izdelka ne uporabljajte zunaj napajanja mejne vrednosti, navedene v specifikacijah.
- Izdelka ne uporabljajte v vlažnih okoljih in izogibajte se brizganju.

Ne dovolite, da vas moti izdelek, na primer pri vožnji vozila ali upravljanju športne opreme. Vedno bodite pozorni do okolice in vašega okolja.

- Baterije ali izdelka ne mečite v ogenj.
- Ne dotikajte se ali poškodujte / segrejte / razstavite baterije/baterije za polnjenje.

- Izdelka ne uporabljajte med polnjenjem.

Opozorilo – Baterija



- Uporabljajte samo primerne polnilne naprave ali USB priključke za polnjenje.
- Praviloma ne polnite naprav ali USB povezav, ki so okvarjene in ne poskušajte jih popraviti sami.
- Izdelka ne polnite preveč in ne dovolite, da se baterija popolnoma izprazni.
- Izogibajte se shranjevanju, polnjenju ali uporabi naprave pri ekstremnih temperaturah in ekstremno nizkem atmosferskem tlaku (na primer na visoki nadmorski višini).
- Pri daljšem shranjevanju je treba baterije redno polniti (vsaj vsake tri mesece).

Opozorilo - Magnet



- Ta izdelek ustvarja magnetna polja. Osebe s srčnim spodbujevalnikom naj se posvetovatujejo z zdravnikom pred uporabo izdelka, glede vpliva na pravilno delovanje.
- Ne hranite bančnih ali podobnih kartic z magnetnimi trakovi v bližini polnilne škatle ali slušalke. Podatki na karticah so lahko poškodovani ali izbrisani.

Opozorilo – Velika glasnost



- Visoka raven zvočnega tlaka!
- Obstaja nevarnost poškodbe sluha.
- Če želite preprečiti izgubo sluha, se izogibajte poslušanju pri visoki glasnosti za daljša obdobja.
- Vedno ohranite glasnost na razumni ravni. Visoke glasnosti, tudi v kratkih obdobjih, lahko povzročijo izgubo sluha.
- Uporaba tega izdelka omejuje vaše zaznavanje hrupa v okolici. Iz tega razloga ne upravljajte z vozili ali stroji med uporabo tega izdelka.



2. Nega in vzdrževanje

Ta izdelek čistite samo z rahlo vlažno, brez vlaken krpo in ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.

1. Razlaga opozorilnih simbolov in opomb

Opozorilo



Ta simbol se uporablja za označevanje varnostnih navodil ali za opozarjanje na posebne nevarnosti in tveganja.

Opomba



Ta simbol se uporablja za označevanje dodatnih informacij ali pomembnih opomb.

2. Priloženi paket

- Univerzalni daljinski upravljalnik
- Seznam kod
- 2x AA baterije

3. Varnostna navodila

- Univerzalnega daljinskega upravljalnika ne uporabljajte v vlažnem okolju in se izogibajte stik z brizgalno vodo.
- Univerzalni daljinski upravljalnik hranite stran od virov toplote in ga ne izpostavljajte to na neposredno sončno svetlobo.
- **Kot** pri vseh električnih izdelkih je treba univerzalni daljinski upravljalnik hraniti zunaj dosega otrok.
- Ta izdelek je namenjen samo za zasebno, nekomercialno uporabo.

- Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen.
- Izdelek zaščitite pred umazanijo, vlago in pregrevanjem ter ga uporabljajte samo v suhih prostorih.
- Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer elektronski izdelki niso dovoljeni.
- Izdelka ne spustite in ga ne izpostavljajte večjim udarcem.
- Izdelka ne spreminjajte na noben način. Če to storite, razveljavite garancijo.
- Embalažni material hranite izven dosega otrok zaradi nevarnosti zadušitve.
- Embalažni material takoj odstranite v skladu z lokalnimi veljavnimi predpisi.
- Izdelka ne uporabljajte zunaj omejitev moči, **določenih** v tehničnih podatkih.
- Naprave ne odpirajte in je ne uporabljajte, če se poškoduje.
- Izdelka ne poskušajte sami servisirati ali popravljati. Pustite vse in vse storitveno delo **zakvalificirane** strokovnjake.
- Izdelek uporabljajte samo v zmernih podnebnih razmerah.

Opozorilo – baterije



- Pri vstavljanju baterij upoštevajte pravilno polarnost (oznaki + in -) in V skladu s tem vstavite baterije. Če tega ne storite, lahko baterije puščajo ali eksplodirajo.
- Uporabljajte samo baterije, ki ustrezajo določenemu tipu. Navodila za pravilno izbiro baterij varno shranite k navodilom za uporabo naprav za prihodnjo uporabo.
- Preden vstavite baterije, očistite kontakte baterije in kontakte polarnosti.
- Otrokom ne dovolite, da zamenjajo baterije brez nadzora.
- Zamenjajte vse baterije v kompletu hkrati.
- Ne mešajte starih in novih baterij ali baterij različnih vrst ali različnih proizvajalcev.
- Odstranite baterije iz izdelkov, ki jih ne uporabljate dlje časa (razen če so pripravljene za nujne primere).
- Ne **povzročite** kratkega stika baterij.
- Ne polnite baterij.
- Baterij ne zažigajte in jih ne segregajte.
- Nikoli ne odpirajte, poškodujte ali pogoltnite baterij in jim ne dovolite, da vstopijo v okolje. Lahko vsebujejo strupene, okolju škodljive težke kovine.
- Izrabljene baterije odstranite iz izdelka in jih takoj zavrzite.
- Izogibajte se shranjevanju, polnjenju in uporabi pri ekstremnih temperaturah in pri izredno nizkem atmosferskem tlaku (na primer na visokih nadmorskih višinah).
- Prepričajte se, da baterije s poškodovanimi ohišji ne pridejo v stik z vodo.
- Baterije hranite izven dosega otrok.



Varnostna opozorila – analogni/digitalni radio/ura

1. Razlaga opozorilnih simbolov in opomb

Nevarnost električnega udara



Ta simbol označuje nevarnost električnega udara zaradi dotikanja delov izdelka, ki nosijo nevarno napetost.

Opozorilo



Ta simbol se uporablja za označevanje varnostnih navodil ali za označevanje opozoril na posebne nevarnosti in tveganja.

Opomba



Ta simbol se uporablja za označevanje dodatnih informacij ali pomembnih opomb.

2. Vsebina pakiranja

- analogni in/ali digitalni radio
- baterije
- navodila za uporabo

3. Varnostna navodila

- Izdelek je namenjen samo zasebni, nekomercialni uporabi.
- Izdelka ne uporabljajte na območjih, kjer elektronski izdelki niso dovoljeni.
- Izdelek zaščitite pred umazanijo, vlago in pregrevanjem in ga uporabljajte samo v suhih prostorih.
- Kot pri vseh električnih izdelkih je treba tudi to napravo hraniti izven dosega otrok.
- Izdelka ne spustite in ga ne izpostavljajte nobenemu večjemu pretresu.
- Izdelka ne uporabljajte zunaj omejitev moči, določene v tehničnih podatkih.
- Embalažni material hranite izven dosega otrok zaradi nevarnosti zadušitve.
- Embalažni material takoj zavržite v skladu z lokalno veljavnimi predpisi.
- Naprave ne spreminjajte na noben način. S tem se razveljavi garancija.
- Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen.
- Izdelka ne uporabljajte v neposredni bližini grelnikov, drugih virov toplote ali na neposredni sončni svetlobi.
- Izdelka ne uporabljajte v vlažnem okolju in se izogibajte brizganje vode.
- Izdelek uporabljajte samo v zmernih podnebnih razmerah.

Nevarnost električnega udara



- Ne odpirajte naprave in ne nadaljujte z njenim delovanjem, če se poškoduje.
- Izdelka ne poskušajte sami servisirati ali popravljati. Vsa servisna dela prepustite usposobljenim strokovnjakom.

Opozorilo – baterije



- Pri vstavljanju baterij upoštevajte pravilno polarnost (+ in - oznake) in ustrezno vstavite baterije. Če tega ne storite, lahko baterije puščajo ali eksplodirajo.
- Uporabljajte samo baterije (ali baterije za polnjenje), ki se ujemajo s posebnim tipom.
- Preden vstavite baterije, očistite baterijske kontakte in kontakte polarnosti.
- Otrokom ne dovolite, da zamenjajo baterije brez nadzora.
- Ne mešajte starih in novih baterij ali baterij različne vrste ali različnih proizvajalcev.
- Odstranite baterije iz izdelkov, ki se ne uporabljajo daljše obdobje (razen če se te uporabljajo pripravljene za nujne primere).
- Ne povzročite kratkega stika baterij.
- Ne polnite baterij.
- Ne zažigajte baterij.
- Baterije hranite izven dosega otrok.
- Nikoli ne odpirajte, poškodujte ali pogoltnite baterij ali dovolite, da vstopijo v okolje. Lahko vsebujejo strupene, okoliu škodljive težke kovine.
- Odstranite izrabljene baterije iz izdelka in jih zavržite brez odlaganja.
- Izogibajte se shranjevanju, polnjenju in uporabi v skrajnih razmerah temperature in pri izredno nizkih atmosferskih tlakih (na primer na velikih nadmorskih višinah).

Opozorila in varnostna navodila – brezžične slušalke



Opozorilo:

- Vzemite si čas in preberite naslednja navodila in informacije v celoti.


Informacije o uporabi izdelka najdete v hitrem vodniku.

- Celoten priročnik je na voljo na: support.hama.com

1. Pojasnitev simbolov na izdelku



Izdelek se sme uporabljati samo z enosmernim tokom.

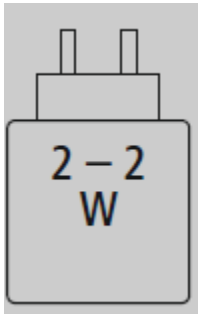

Moč, ki jo zagotavlja polnilnik, mora biti med najmanj 2,0 W, ki jih zahteva radijska oprema, in največ 2,0 W, da se doseže največja hitrost polnjenja.

Standardiziran vmesnik USB pomeni, da se lahko uporabi tudi polnilnik z večjo izhodno močjo.

2. Varnostna navodila:

- Izdelek je namenjen izključno zasebni, nekomercialni uporabi.
- Uporabljajte izdelek samo za predviden namen.
- Otroci naj bodo pod nadzorom, da se prepreči igranje z napravo.

- Ne uporabljajte izdelka na območjih, kjer uporaba elektronskih naprav ni dovoljena.
- Ne poskušajte sami servisirati ali popraviti izdelka. Vsa popravila prepustite usposobljenim strokovnjakom.
- Ne odpirajte naprave in je ne uporabljajte, če je poškodovana.
- Ne upogibajte ali stiskajte kabla.
- Ne spuščajte izdelka in ga ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Embalažo takoj odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Izdelka ne spreminjajte na noben način. S tem se garancija razveljavi.
- Zaščitite izdelek pred umazanijo, vlago in pregrevanjem ter ga uporabljajte le v suhem okolju.
- Ne uporabljajte izdelka v bližini grelcev ali drugih virov toplote ali na neposredni sončni svetlobi.
- Izdelek uporabljajte le v zmernih podnebnih razmerah.
- Hranite izdelek, kot vse električne izdelke, izven dosega otrok!
- Ne uporabljajte izdelka zunaj mej moči, navedenih v specifikacijah.
- Ne uporabljajte izdelka v vlažnem okolju in se izogibajte škropljenju.
- Ne dovolite, da vas izdelek moti, na primer med vožnjo ali športnimi aktivnostmi. Vedno bodite pozorni na promet in okolico.
- Ne nameščajte nosilca na območju delovanja zračnih blazin. Če se zračna blazina sproži, se odpre z veliko silo, kar lahko povzroči, da nosilec in tablični računalnik poletita po notranjosti avtomobila.
- Ne mečite baterije ali izdelka v ogenj.
- Ne posegajte v baterije ali jih poškodujte/segrevajte/razstavljajte.
- Ne uporabljajte izdelka med polnjenjem.

Opozorilo – Baterija:



- Uporabljajte le ustrezne polnilne naprave ali USB povezave za polnjenje.
- Ne polnite naprav ali USB povezav, ki so okvarjene, in jih ne poskušajte sami popraviti.
- Ne prekomerno polnite izdelka in ne dovolite popolne izpraznitve baterije.
- Izogibajte se shranjevanju, polnjenju ali uporabi naprave v ekstremnih temperaturah in zelo nizkem zračnem tlaku (na primer na visokih nadmorskih višinah).
- Pri dolgotrajnem shranjevanju je treba baterije redno polniti (vsaj vsake tri mesece).

Opozorilo – Magneti:



- Ta izdelek ustvarja magnetna polja. Osebe s srčnim spodbujevalnikom naj se pred uporabo izdelka posvetujejo z zdravnikom, saj lahko pride do motenj delovanja spodbujevalnika.
- Ne hranite bančnih kartic ali podobnih kartic z magnetnimi trakovi v bližini polnilne škatle ali slušalk. Podatki na karticah se lahko poškodujejo ali izbrišejo.

Varnostna opozorila - polnilci

Vzemite si čas in natančno preberite naslednja navodila in informacije. Navodila shranite na varno mesto za prihodnjo uporabo.

1. Pojasnitev opozorilnih simbolov in opomb

 Nevarnost električnega udara

Ta simbol označuje nevarnost električnega udara ob dotiku neizoliranih delov izdelka, ki lahko vsebujejo nevarno napetost.

 Opozorilo

Ta simbol označuje varnostna navodila ali opozarja na posebne nevarnosti in tveganja.

 Opomba

Ta simbol označuje dodatne informacije ali pomembne opombe.

2. Varnostna navodila

- Zaščitite izdelek pred umazanijo, vlago in pregrevanjem ter ga uporabljajte le v suhih prostorih.
- Ne spuščajte izdelka in ga ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Ne uporabljajte izdelka zunaj navedenih električnih omejitev.
- Ne spreminjajte naprave – to izniči garancijo.
- Ne uporabljajte izdelka, če je vidno poškodovan.
- Izdelek uporabljajte le za predviden namen.
- Kot pri vseh električnih napravah naj bo izdelek izven dosega otrok.
- Ne uporabljajte v bližini grelcev, virov toplote ali neposredne sončne svetlobe.
- Kable speljite tako, da ne predstavljajo nevarnosti spotikanja.
- Ne upogibajte ali stiskajte kablo.
- Pri odklopu vlecite za vtikač, ne za kabel.
- Embalažo odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Izdelek je namenjen uporabi v zaprtih prostorih in zmernih klimatskih pogojih.

- Ne uporabljajte v vlažnem okolju ali kjer škropi voda.

Nevarnost električnega udara

- Ne odpirajte naprave in je ne uporabljajte, če je poškodovana.
- Ne uporabljajte izdelka, če je napajalnik ali kabel poškodovan.
- Popravila naj izvaja le usposobljen strokovnjak.

3. Delovanje

 Opomba – omrežna napetost 100–240 V

Polnilec je primeren za napetosti 100–240 V in je uporaben po vsem svetu. Morda bo potreben adapter za določeno državo.

Opozorilo – priklop naprav

- Pred priklopom preverite, ali naprava ustreza zmogljivosti polnilca.
- Moč priključene naprave ne sme presegati 6 W.
- Upoštevajte navodila proizvajalca vaše naprave.

4. Nega in vzdrževanje

- Za čiščenje uporabljajte mehko, suho krpo.
- Pred čiščenjem in daljšo neuporabo odklopite izdelek iz omrežja.

Opozorila in varnostna navodila za Powerbanke

Opozorilo

Vzemite si čas in preberite naslednja navodila ter informacije v celoti. Informacije o uporabi izdelka najdete v hitrem vodniku.

Visoko gostotne Li-polimerne celice

Ta izdelek vsebuje visoko gostotne Li-polimerne celice. Te celice so bile razvite predvsem za proizvodnjo pametnih telefonov, da bi zadostile novim zelo visokim zahtevam glede kapacitete in zmogljivosti ob majhnih prostorskih zahtevah. Nova generacija Li-polimernih celic omogoča lahek in kompaktni dizajn z razmeroma visoko kapaciteto.

1. Varnostna navodila

- Izdelek uporabljajte samo za predviden namen.
- Zaščitite izdelek pred umazanijo, vlago in pregrevanjem ter ga uporabljajte samo v suhih okoljih.
- Ne uporabljajte izdelka v neposredni bližini grelnikov, drugih virov toplote ali na neposredni sončni svetlobi.
- Kot pri vseh električnih izdelkih naj bo naprava izven dosega otrok.
- Ne spuščajte izdelka in ga ne izpostavljajte močnim udarcem.
- Ne uporabljajte izdelka zunaj meja moči, določenih v tehničnih podatkih.
- Ne odpirajte naprave in je ne uporabljajte, če je poškodovana.
- Embalažo takoj odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Baterija je trajno nameščena in je ni mogoče odstraniti; izdelek odstranite kot celoto v skladu z zakonskimi predpisi.
- Ne spreminjajte izdelka na noben način. S tem se garancija razveljavi.
- Ne uporabljajte izdelka na območjih, kjer elektronski izdelki niso dovoljeni.
- Ne poskušajte sami servisirati ali popravljati izdelka. Vsa servisna dela prepustite usposobljenim strokovnjakom.
- Ne sežigajte baterije ali izdelka.
- Ne posegajte v baterije oziroma jih ne poškodujte, segrevajte ali razstavljajte.
- Če želite izdelek vzeti na letalo, pred letom preverite predpise letalske družbe glede prtljage.

2. Nega in vzdrževanje

Izdelek čistite samo z rahlo vlažno, krpo brez vlaken in ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.